


INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA TENTE TWIN PEAKS DE MEC^{MC}

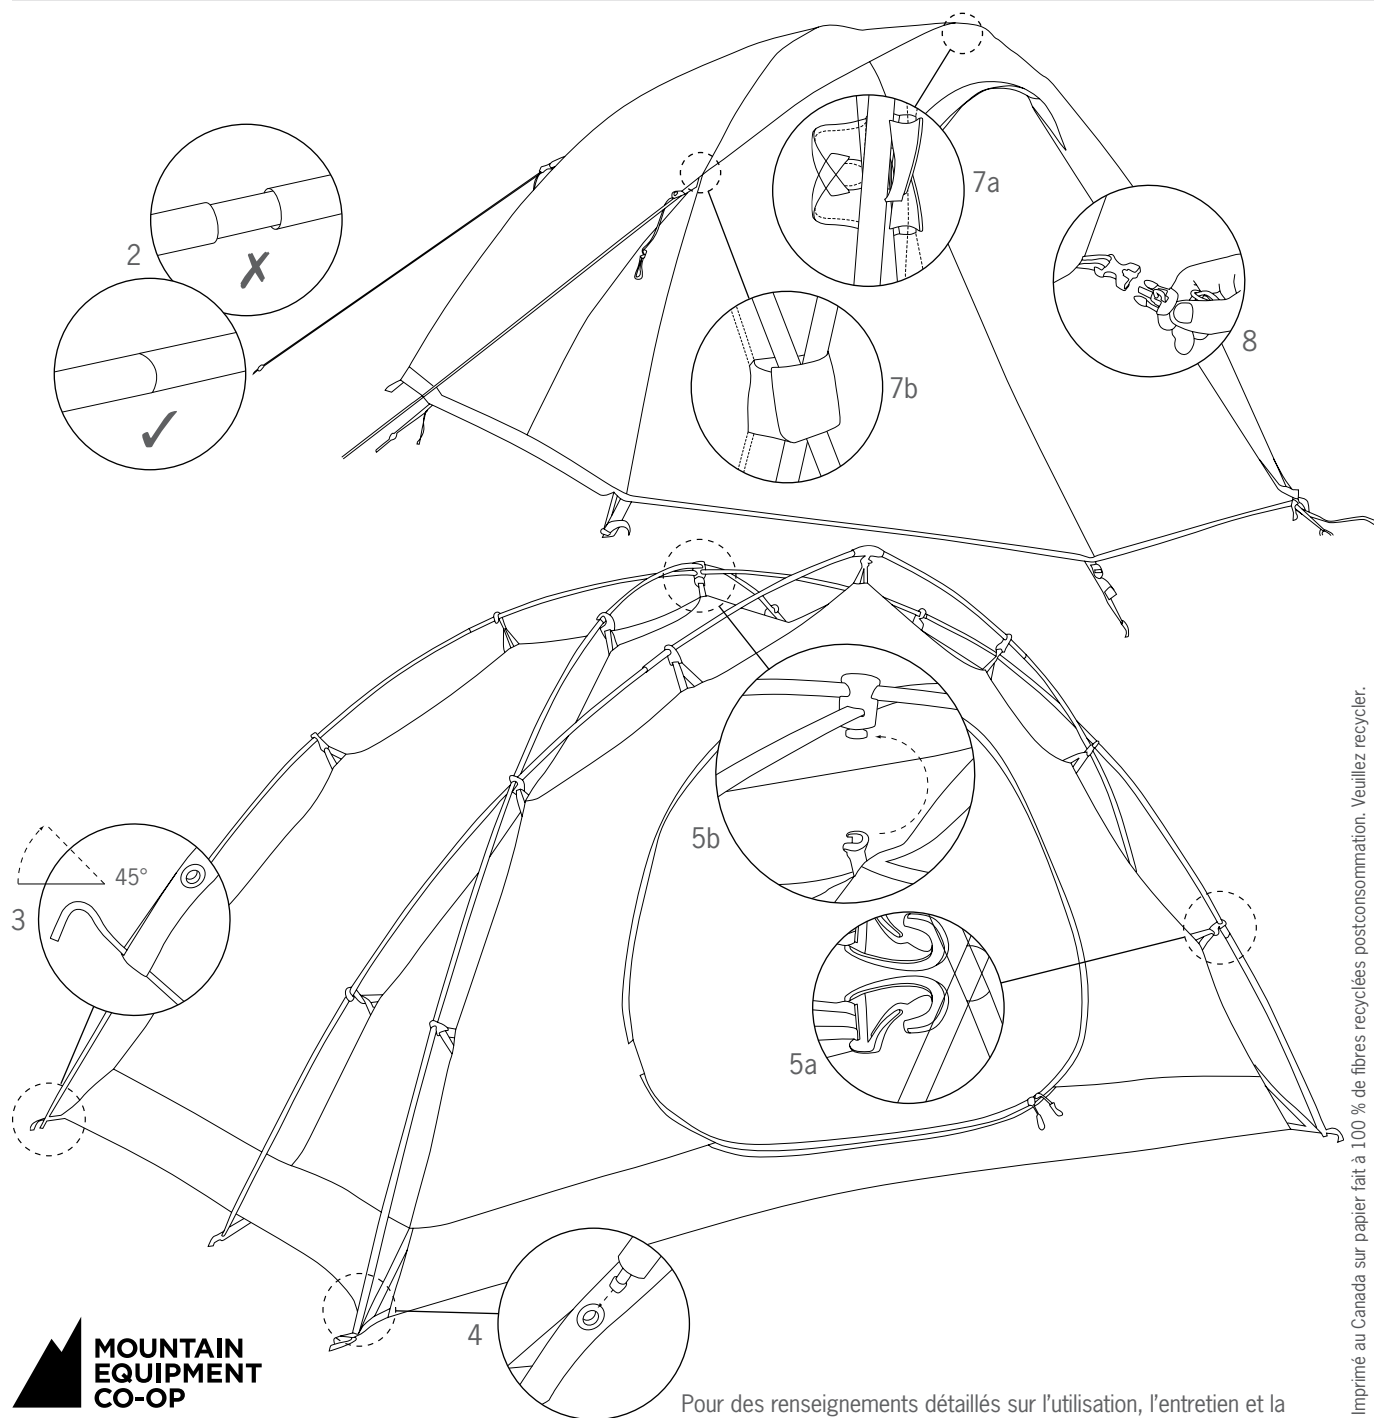

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE TENTE TWIN PEAKS

Nous vous recommandons de monter votre tente Twin Peaks chez vous avant d'entreprendre votre première expédition. Ceci en facilitera l'installation une fois à destination.

Votre sac de rangement doit contenir les éléments suivants :

- Un habitacle
- Un double toit
- Des arceaux à élastique (un ensemble en moyen en X et un arceau simple courbé)
- Des piquets et des cordes d'ancrage

INSTALLATION DE LA TENTE

1. **(Non illustré)** Choisissez un endroit plat ne retenant pas l'eau. Assurez-vous qu'il ne comporte pas de débris susceptibles d'endommager le plancher de la tente. Veillez à ce que les arbres et les buissons ne touchent pas à la tente. Évitez la proximité des arbres morts encore sur pied ou des branches cassées qui pourraient tomber sur la tente.
2. Assemblez les arceaux en vous assurant d'insérer chaque embout à fond, de sorte que les arceaux ne soient pas trop longs.
3. Étalez l'habitacle sur le sol avec le plancher vers le bas. Enfoncez des piquets dans les six boucles d'ancrage. Pour obtenir la meilleure tenue, inclinez les piquets d'environ 45 degrés par rapport au sol vers l'extérieur de la tente. Tirez suffisamment sur les côtés pour tendre le tissu, sans toutefois l'étirer.
4. Introduisez les bouts des arceaux de l'ensemble en moyen en X dans les œillets aux coins de la tente. Veillez à ce que l'extrémité rainurée du moyen soit orientée vers le bas et à ce que les arceaux à section terminale dorée soient insérés dans les œillets des sangles jaunes.
5. Fixez les crochets d'arceaux (5a) et l'attache au sommet de l'habitacle (5b).
6. **(Non illustré)** Depuis le côté de la tente au panneau de toit en filet, glissez l'arceau courbé **sous** les arceaux en moyen. Insérez ses bouts dans les œillets des côtés sans porte de la tente. Fixez les crochets d'arceaux et l'attache au sommet.
7. Étendez le double toit sur l'habitacle de sorte que ses deux boucles de sangle jaune coïncident avec celles de la tente. Fixez toutes les attaches velcro de la face intérieure du double toit aux endroits appropriés sur les arceaux (7a). Partout où deux arceaux se croisent, fixez l'attache ultralongue autour d'eux (7b). Assemblez toutes les boucles à déclenchement rapide qui fixent le double toit à l'habitacle. Réglez la tension selon le besoin.
8. Enfoncez des piquets dans les boucles de porte et de vestibule puis dans les boucles de fixation latérales. Assemblez les boucles à déclenchement rapide des cordes d'ancrage puis fixez ces dernières à l'aide de piquets de manière à assurer une stabilité et une ventilation adéquates.

Imprimé au Canada sur papier fait à 100 % de fibres recyclées postconsommation. Veuillez recycler.