



INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA TENTE FRONTENAC DE MEC^{MC}

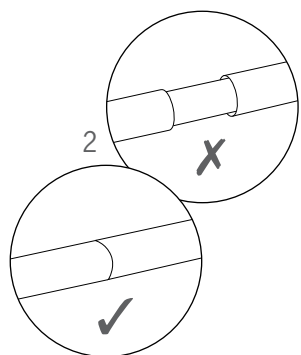

Pour des renseignements détaillés sur l'utilisation, l'entretien et la réparation des tentes, allez à mec.ca/info-conseils.

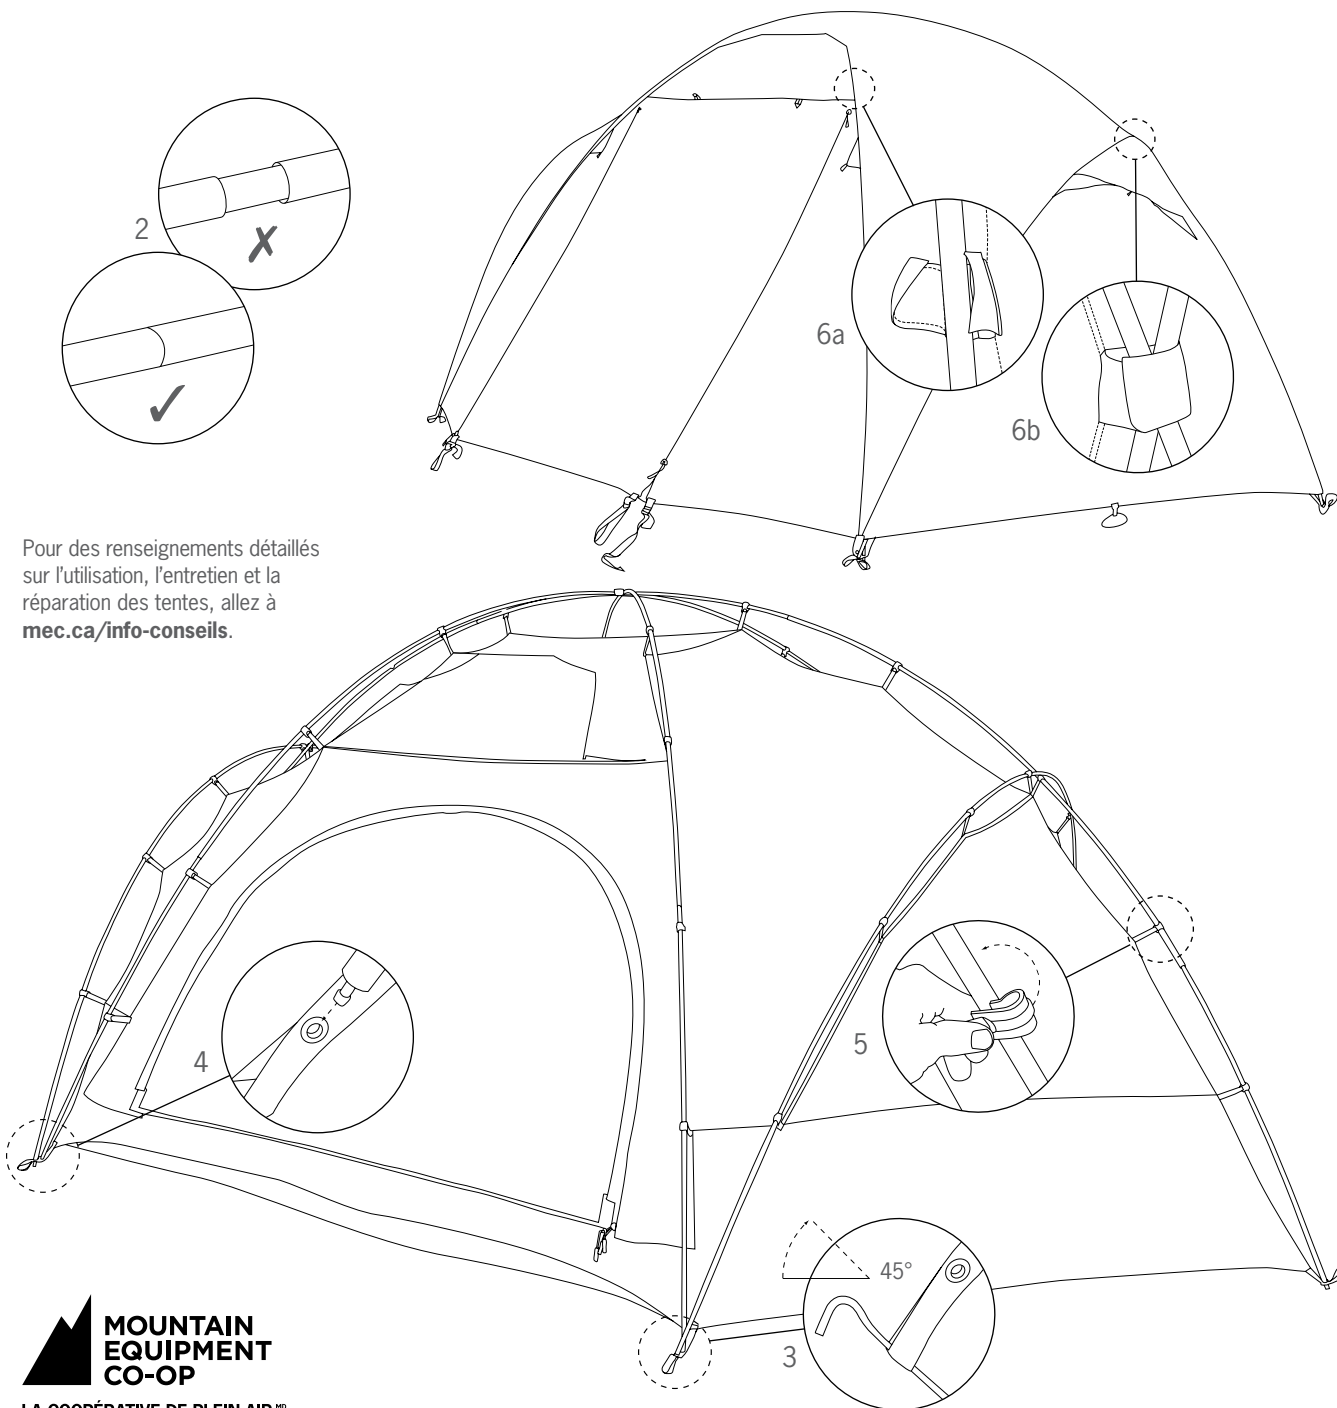

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE TENTE FRONTENAC

Nous vous recommandons de monter votre tente Frontenac chez vous avant d'entreprendre votre première expédition. Ceci en facilitera l'installation une fois à destination.

Votre sac de rangement doit contenir les éléments suivants :

- Un habitacle
- Un double toit
- Des arceaux à élastique (un ensemble en moyeu à six branches et deux arceaux simples)
- Des piquets et des cordes d'ancrage

INSTALLATION DE LA TENTE

1. **(Non illustré)** Choisissez un endroit plat ne retenant pas l'eau. Assurez-vous qu'il ne comporte pas de débris susceptibles d'endommager le plancher de la tente. Veillez à ce que les arbres et les buissons ne touchent pas à la tente. Évitez la proximité des arbres morts encore sur pied ou des branches cassées qui pourraient tomber sur la tente.
- 2 Assemblez les arceaux en vous assurant d'insérer chaque embout à fond, de sorte que les arceaux ne soient pas trop longs.
3. Étalez l'habitacle sur le sol avec le plancher vers le bas. Enfoncez des piquets dans les six boucles d'ancrage. Pour obtenir la meilleure tenue, inclinez les piquets d'environ 45 degrés par rapport au sol vers l'extérieur de la tente. Tirez suffisamment sur les côtés pour tendre le tissu, sans toutefois l'étirer.
4. Orientez les deux arceaux les plus longs de l'ensemble en moyeu vers les coins les plus éloignés des portes. Introduisez tous les bouts des six arceaux dans les œillets aux coins de la tente. Faites passer les deux arceaux simples **par-dessus** les arceaux en moyeu les plus longs et insérez leurs bouts dans les œillets supplémentaires sur les côtés des portes.
5. Fixez les crochets d'arceau. Là où les arceaux se croisent, fixez les doubles crochets à l'arceau extérieur, un de chaque côté de l'arceau intérieur.
6. Étendez le double toit sur l'habitacle de sorte que leurs portes s'alignent. Fixez toutes les attaches velcro de la face intérieure du double toit aux endroits appropriés sur les arceaux (6a). Partout où deux arceaux se croisent, fixez l'attache ultralongue autour d'eux (6b). Assemblez toutes les boucles à déclenchement rapide qui fixent le double toit à l'habitacle. Réglez la tension selon le besoin.
7. **(Non illustré)** Enfoncez des piquets dans les boucles de porte et de vestibule puis dans les boucles de fixation latérales. Attachez les cordes d'ancrage de manière à assurer une stabilité et une ventilation adéquates. Vous pouvez ancrer le panneau central de porte pour le transformer en auvent à l'aide d'arceaux supplémentaires (non compris), de bâtons de marche, de pagaies ou de cordes.

Imprimé au Canada sur papier fait à 100 % de fibres recyclées postconsommation. Veuillez recycler.